


1 OVERVIEW OF THE LOCKSET APERÇU DES FONCTIONS

Item/Art. No. : 34-FV5010

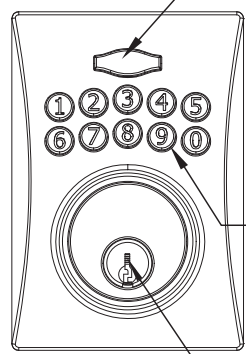

1 ENTER / LOCK BUTTON / ISAISIR / BOUTON DE VERROUILLAGE


1. Red light: Represents an incorrect entry or the unit is programming mode.
 2. Yellow light: Flashes when the batteries are low in power.
 3. Green light: Represents a correct entry.
 4. Press to activate or lock the lockset.
1. Lumière rouge : Représente un ordre incorrect ou que l'unité est en mode programmation
2. Lumière jaune : Clignote lorsque les piles sont faibles.
3. Lumière verte : Représente un ordre correct
4. Appuyez pour activer ou verrouiller.

2 KEYPAD / CLAVIER

1. Unlocks the lockset by entering a valid User Code.
 2. Programs the lockset by entering a valid Programming Code in Programming Mode.
1. Déverrouille la serrure en saisissant un code utilisateur valide.
2. Programme la serrure en saisissant un code de programmation valide en mode programmation.

3 MECHANICAL KEYWAY OVERRIDE / CLÉ D'OUVERTURE MANUELLE MECANIQUE

1. Lock or unlock the lockset by a valid key.
1. Verrouillez ou déverrouillez la serrure avec une clé valide.

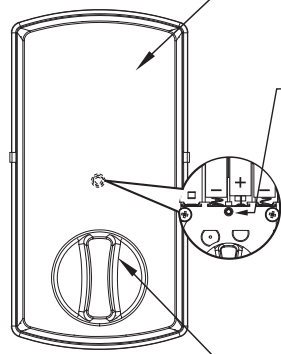

4 BATTERY COVER / COUVERCLE DE PILE

1. Protects the batteries from unexpected damage.
1. Protège les piles de dégâts imprévus.

5 [SET] BUTTON / BOUTON DE RÉGLAGE

1. Press set button for 1 second to enter programming mode. Press set button again to exit programming mode.
 2. Please refer to [2] - 2 for more information about programming mode.
1. Appuyez le bouton de réglage pendant 1 seconde pour démarrer la programmation de la serrure. Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour quitter le mode de programmation.
2. Veuillez vous reporter à [2] - 2 pour plus d'informations sur le mode de programmation.

6 INTERIOR THUMBTURN / BOUTON-POUCIER INTÉRIEUR

1. Locks or unlocks the lockset manually.
1. Verrouille ou déverrouille la serrure manuellement.

2 HOW TO LOCK / UNLOCK / PROGRAM THE LOCKSET COMMENT VERROUILLER / DÉVERROUILLER / PROGRAMMER LA SERRURE

1 HOW TO LOCK / UNLOCK THE LOCKSET COMMENT VERROUILLER / DÉVERROUILLER LA SERRURE



To lock
Pour verrouiller



Press "" to lock.
Appuyez "" Pour verrouiller.

OR



Use a mechanical key to lock.
Utilisez une clé mécanique pour verrouiller ou déverrouiller.



To unlock
Pour déverrouiller



Enter valid User Code or Programming Code.
Saisissez un code utilisateur ou de programmation valide.

OR



Use a mechanical key to unlock.
Utilisez une clé mécanique pour déverrouiller

⚠ Keypad is temporarily disabled for 1 minute after 4 consecutive incorrect entries.
Le clavier est temporairement désactivé pendant 1 minute après 4 tentatives incorrectes consécutives.

2 HOW TO PROGRAM THE LOCKSET COMMENT PROGRAMMER LA SERRURE

BASIC SETTINGS PARAMÈTRES DE BASE

Change Programming Code Changez le code de programmation existant	<ul style="list-style-type: none"> Programming Code can be used to program or unlock the lockset. The default Programming Code is "123456". Un code de programmation peut être utilisé pour programmer ou déverrouiller une serrure. Le code de programmation par défaut est "123456" <p>To test your new programming code: Wait for the red LED light to turn off (approx. 30 seconds) to exit Programming Mode before testing your new programming code.</p> <p>Pour tester votre nouveau code de programmation : attendez que la lumière LED rouge s'éteigne (environ 30 secondes) pour quitter le mode de programmation avant de tester votre nouveau code de programmation.</p>	Press [SET] for 1 second. Appuyez [SET] pendant 1 seconde.	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (6 chiffres)		New Programming Code (4-6 digits) Nouveau code de programmation (6 chiffres)	
Add a User Code(S) Ajoutez un/des code(s) utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> User Code can be used to unlock the lockset. User Code capacity: 10 sets (4-6 digits). Le Code utilisateur peut être utilisé pour déverrouiller la serrure. Capacité du code utilisateur : 10 réglages (4-6 chiffres). <p>To test a new user code(s): Wait for the red LED light to turn off (approx. 30 seconds) to exit Programming Mode before testing your new user code(s).</p> <p>Pour tester un nouveau code utilisateur : attendez que la lumière LED rouge s'éteigne (environ 30 secondes) pour quitter le mode de programmation avant de tester votre nouveau code utilisateur.</p>	Press [SET] for 1 second. Appuyez [SET] pendant 1 seconde.	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		New User Code (4-6 digits) Nouveau code d'utilisateur (4-6 chiffres)	
Delete individual User / Single-entry Code(s) Supprimer le/ les code(s) utilisateur(s) ou à entrée unique indiciduaux	<ul style="list-style-type: none"> Delete individual User Code(s). Effacez le/les code(s) d'utilisateur individuel. 	Press [SET] for 1 second. Appuyez [SET] pendant 1 seconde.	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		User Code / Single-entry Code (4-6 digits) Code utilisateur / à entrée unique (4 à 6 chiffres)	
Delete all User / Single-entry Codes Supprimez tous les codes utilisateurs / à entrée unique	<ul style="list-style-type: none"> Delete all User & Single-entry Codes. Supprimer tous les codes utilisateurs & à entrée unique. 	Press [SET] for 1 second. Appuyez [SET] pendant 1 seconde.	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)			

ADVANCED SETTINGS PARAMÈTRES AVANCÉS

Add Single-entry Code(s) Ajoutez un / des code(s) mono saisie	<ul style="list-style-type: none"> Single-use User Code can only be used once to unlock the lockset. Single-use User Code capacity: 5 sets (4 digits). Le Code utilisateur à usage unique ne peut être utilisé qu'une seule fois pour déverrouiller la serrure. Capacité du Code utilisateur à usage unique : 5 codes utilisateur (4 chiffres). 	Press [SET] for 1 second. Appuyez [SET] pendant 1 seconde.	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		Single-entry Code (4 digits) Code à entrée unique (4 chiffres)	
Vacation Mode Mode sans présence	<ul style="list-style-type: none"> Vacation mode temporarily disable ALL User Codes. Mode sans présence temporairement désactivé TOUS les Codes utilisateur. 	Press [SET] for 1 second. Appuyez [SET] pendant 1 seconde.	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		Turn On Allumez ① Turn Off Éteignez ①	
Volume Control Contrôle de volume	<ul style="list-style-type: none"> Turn on / off door lock operation volume. Volume is always on in the programming mode. Ajustez le volume du fonctionnement de la serrure de la porte. Le volume est toujours dans le mode programmation. 	Press [SET] for 1 second. Appuyez [SET] pendant 1 seconde.	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		Turn On Allumez ① Turn Off Éteignez ①	
Auto-lock Verrouillage automatique	<ul style="list-style-type: none"> Auto-lock is disabled by default. Auto-lock est désactivée par défaut. 	Press [SET] for 1 second. Appuyez [SET] pendant 1 seconde.	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		Turn On Allumez ① Turn Off Éteignez ①	
Auto-lock Delay Timer Retardateur d'auto-verrouillage	<ul style="list-style-type: none"> Default Auto-lock Delay Timer : 10 seconds. Auto-lock Delay Timer range: 10 -99 seconds. Délai par Défaut du Verrouillage Automatique: 10 Secondes. Plage de Délai du Verrouillage Automatique: 10 à 99 Secondes. 	Press [SET] for 1 second. Appuyez [SET] pendant 1 seconde.	Programming Code (4-6 digits) Code de programmation (4-6 chiffres)		Enter New Amount (10 - 99) Saisissez une nouvelle tranche (10 à 99)	

⚠ The lockset will exit the programming mode and resume to the stand-by status if no input is made in 10 seconds.
3 Beeps means something was entered incorrectly. Please redo the step again.
La serrure va quitter le mode de programmation et reprendre le statut en attente, si aucune donnée n'est saisie au bout de 10 secondes.
3 Si vous entendez des bips, c'est que des données incorrectes ont été saisies. Veuillez reprendre cette étape.

