


INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
FOR PADDLE DOUBLE SHOWER DOOR PULL
POUR BOUTON DOUBLE POUR PORTE DE DOUCHE PADDLE
PARA POMO TIRADOR PADDLE DOBLE PARA PUERTA DE DUCHA

TOOLS NEEDED /
OUTILS NÉCESSAIRES /
HERRAMIENTAS NECESARIAS




Phillips screwdriver
Tournevis Phillips
Desarmador Phillips



Allen key (provided)
Clé hexagonale (Fournie)
Llave allen (proporcionada)



Tape measure
Ruban à mesurer
Cinta métrica



Level
Niveau
Nivel





Pencil
Crayon
Lápiz


CAUTION: Use of manual tools recommended. When using power tools, adjust to lowest torque setting.
MISE EN GARDE: L'utilisation d'outils manuels est recommandée. Lors de l'utilisation d'outils électriques, utiliser le réglage de couple le plus bas.
ATENCIÓN: Se recomienda el uso de herramientas manuales. Cuando utilice herramientas eléctricas, use el ajuste de torsión más bajo.

COMPONENTS / COMPOSANTS / COMPONENTES		
	PLASTIC PLATE / PLAQUE DE PLASTIQUE / PLACA DE PLÁSTICO	X 2
	STAINLESS STEEL PLATES / PLAQUE EN ACIER INOXYDABLE / PLACA DE ACERO INOXIDABLE	X 2
	SETSCREWS / VIS DE FIXATION / TORNILLOS DE FIJACIÓN	X 2
	THREADED BOLT / BOULON FILETÉ / TORNILLO ROSCADO	X 2
	PLASTIC COLLAR / COLLERETTE DE PLASTIQUE / COLLARÍN DE PLÁSTICO	X 2


GLAZING TEMPLATE / GABARIT DE
VITRAGE / PLANTILLA DE BARRENADO

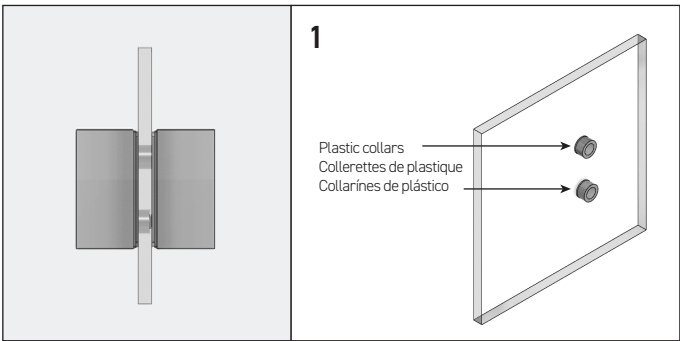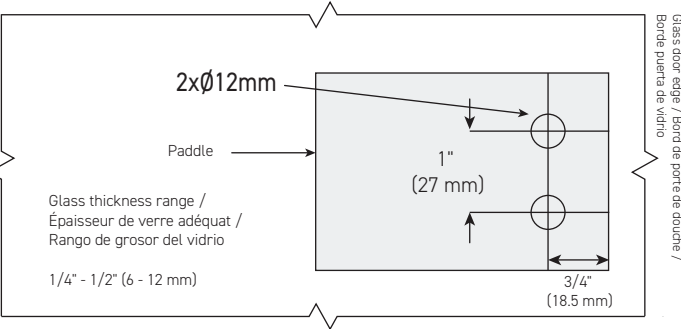


1. On the pre-drilled glass surface, insert the plastic collars through the glass holes to prevent contact between the threaded bolts and the glass.
1. Sur la surface de verre prépercée, insérez les collerettes de plastique dans les trous du verre pour éviter tout contact entre les boulons filetés et le verre.
1. En la superficie de vidrio previamente perforada, inserte los collarines de plástico en los orificios del vidrio para evitar el contacto entre los tornillos roscados y el vidrio.

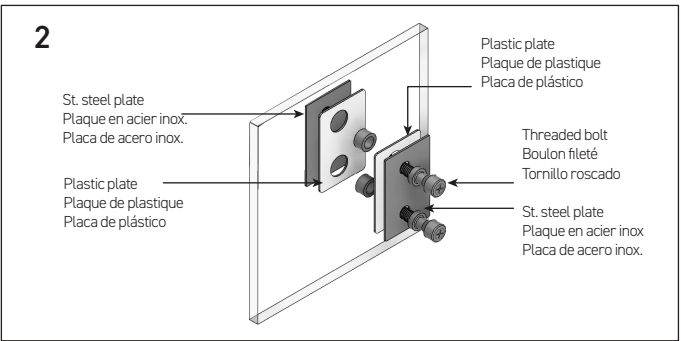

2. Slide a plastic plate, followed by a stainless steel plate down the threaded bolts. Insert them through each of the glass holes (one at the top and one at the bottom). Repeat on the other side of the glass. The plastic plate should be against the glass surface on both sides of the shower door.
2. Glissez une plaque de plastique, suivie d'une plaque en acier inoxydable, sur les boulons filetés. Insérez-les à travers chaque trou du verre (un en haut et un en bas). Répétez l'opération de l'autre côté du verre. La plaque de plastique doit être en contact avec la surface du verre des deux côtés de la porte.
2. Deslice una placa de plástico, seguida de una placa de acero inoxidable, por los tornillos roscados e insértelos en cada uno de los orificios del vidrio (parte superior y parte inferior). Repita en el otro lado del vidrio. La placa de plástico debe estar contra la superficie del vidrio en ambos lados de la puerta.

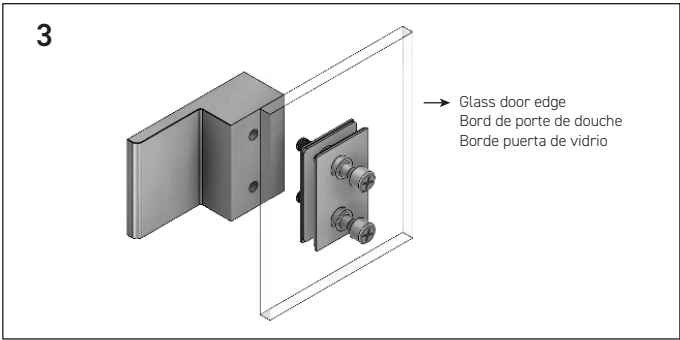

3. On the shower-facing side of the glass, add the Paddle (without setscrew holes). After making sure the paddle is leveled horizontally and vertically, tighten the bolts with a Phillips screwdriver.
3. Du côté douche du verre, ajoutez la Paddle (sans trous pour vis de fixation). Après vous être assuré que la Paddle est bien alignée horizontalement et verticalement, serrez les boulons avec un tournevis Phillips.
3. En el lado interior de la ducha del vidrio, agregue el Paddle (sin orificios para tornillos de fijación). Después de asegurarse de que el Paddle esté nivelado horizontal y verticalmente, apriete los tornillos con un desarmador tipo Phillips.

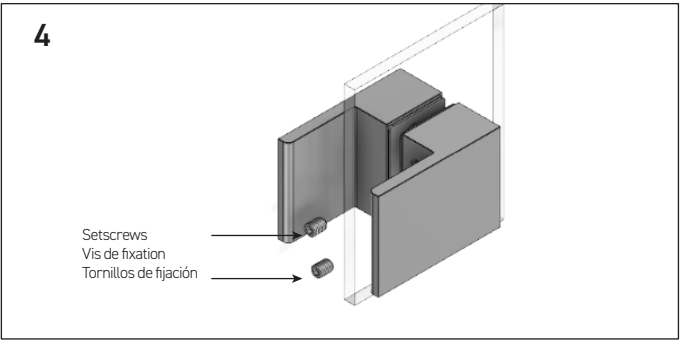

4. On the outside-facing side of the glass, add the other Paddle. Insert the setscrews and tighten with allen key.
4. Du côté extérieur du verre, ajoutez l'autre Paddle. Insérez les vis de fixation et serrez-les avec une clé hexagonale.
4. En el lado exterior del vidrio, agregue el otro Paddle. Inserte los tornillos de fijación y apriéte los con la llave Allen.