

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ARC DECO BATH FIXTURES
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ACCESSOIRES DE BAIN ARC DECO
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA ACCESORIOS DE BAÑO ARC DECO

Tools required

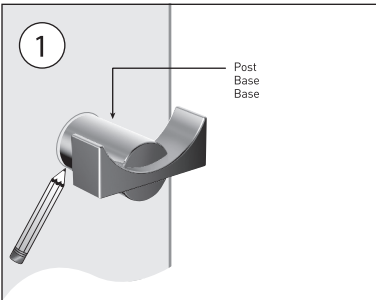
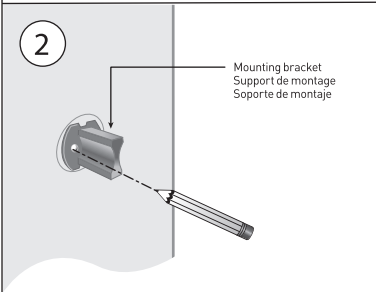
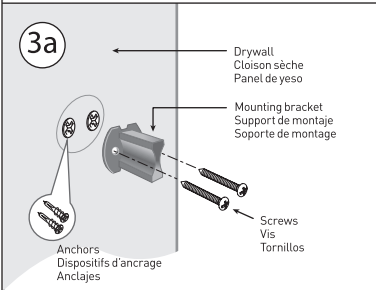
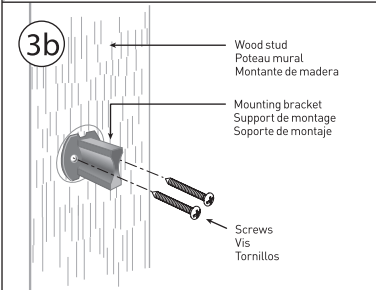
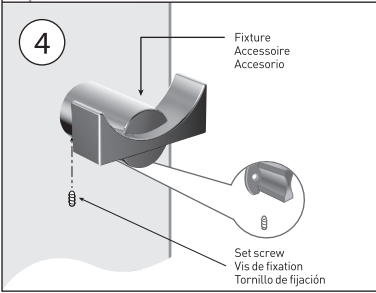
- Phillips screwdriver
- Small screwdriver
- Level
- Tape measure
- Pencil

Outils nécessaires

- Tournevis Phillips
- Petit tournevis
- Niveau
- Ruban à mesurer
- Crayon

Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Destornillador pequeño
- Nivel
- Cinta métrica
- Lápiz

	Position the fully assembled fixture on the wall where desired. Mark the outline of each post lightly with a pencil. Ensure the unit is level before the holes are drilled. Disposez l'accessoire complètement assemblé sur le mur à l'emplacement désiré. Marquez légèrement le contour de chaque base à l'aide d'un crayon. Assurez-vous que l'unité est à niveau avant de percer les trous. Coloque el accesorio completamente armado contra la pared en la ubicación deseada. Marque ligeramente el contorno de cada base con un lápiz. Asegúrese que la unidad esté nivelada antes de perforar los agujeros.
	Center the mounting bracket on wall within the post outline and mark the holes. Centrez le support de montage sur le mur dans le tracé du contour de la base et marquez les trous. Centre el soporte de montaje en la pared dentro del contorno de la base y marque los agujeros.
	Drywall installation: Pre-drill holes, insert anchors, then attach bracket with flat side against the wall using the screws provided. Installation dans la cloison sèche : Prépercez des trous, insérez-y les dispositifs d'ancrage, puis fixez le support de montage avec le côté plat contre le mur à l'aide des vis fournies. Para una instalación en panel de yeso: Perfore previamente agujeros, inserte los anclajes y luego fije el soporte con la parte plana contra la pared utilizando los tornillos proporcionados.
	Drywall into wood stud installation: Pre-drill holes, then attach bracket with flat side against the wall using the screws provided. No anchors are required. Installation dans la cloison sèche au niveau d'un poteau mural : Prépercez des trous, puis fixez le support de montage avec le côté plat contre le mur à l'aide des vis fournies. Les dispositifs d'ancrage ne sont pas nécessaires. Para una instalación en panel de yeso y un montante de madera: Perfore previamente agujeros, inserte los anclajes y luego fije el soporte con la parte plana contra la pared utilizando los tornillos proporcionados. No se requieren anclajes.
	Loosen the set screw on the fixture, place the fixture onto the mounting bracket and ensure that it is completely connected and flush against the wall. Tighten set screw. Desserrez la vis de fixation sur l'accessoire, placez l'accessoire sur le support de montage et assurez-vous qu'il est entièrement connecté et qu'il affleure le mur. Serrez la vis de fixation. Afloje el tornillo de fijación en el accesorio, coloque el accesorio en el soporte de montaje y asegúrese que esté completamente conectado y que quede pegado a la pared. Apriete el tornillo de fijación.

CUSTOMER SERVICE | SERVICE À LA CLIENTÈLE | SERVICIO AL CLIENTE
WESTERN CANADA | OUEST DU CANADA | OESTE DE CANADÁ 1-800-267-4774
EASTERN CANADA | EST DU CANADA | ESTE DE CANADÁ 1-800-387-7064
USA | É.-U. | EE.UU. 1-800-388-9887

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ARC DECO BATH FIXTURES
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ACCESSOIRES DE BAIN ARC DECO
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA ACCESORIOS DE BAÑO ARC DECO

Tools required

- Phillips screwdriver
- Small screwdriver
- Level
- Tape measure
- Pencil

Outils nécessaires

- Tournevis Phillips
- Petit tournevis
- Niveau
- Ruban à mesurer
- Crayon

Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Destornillador pequeño
- Nivel
- Cinta métrica
- Lápiz

1	Position the fully assembled fixture on the wall where desired. Mark the outline of each post lightly with a pencil. Ensure the unit is level before the holes are drilled. Disposez l'accessoire complètement assemblé sur le mur à l'emplacement désiré. Marquez légèrement le contour de chaque base à l'aide d'un crayon. Assurez-vous que l'unité est à niveau avant de percer les trous. Coloque el accesorio completamente armado contra la pared en la ubicación deseada. Marque ligeramente el contorno de cada base con un lápiz. Asegúrese que la unidad esté nivelada antes de perforar los agujeros.
2	Position the mounting bracket on wall along the bottom edge of the post outline and mark the holes. Positionner le support de montage sur le mur le long du bord inférieur du tracé du contour de la base et marquer les trous. Coloque el soporte de montaje en la pared en el borde inferior del contorno de la base y marque los agujeros.
3a	Drywall installation: Pre-drill holes, insert anchors, then attach bracket with flat side against the wall using the screws provided. Installation dans la cloison sèche : Prépercez des trous, insérez-y les dispositifs d'ancrage, puis fixez le support de montage avec le côté plat contre le mur à l'aide des vis fournies. Para una instalación en panel de yeso: Perfore previamente agujeros, inserte los anclajes y luego fije el soporte con la parte plana contra la pared utilizando los tornillos proporcionados.
3b	Drywall into wood stud installation: Pre-drill holes, then attach bracket with flat side against the wall using the screws provided. No anchors are required. Installation dans la cloison sèche au niveau d'un poteau mural : Prépercez des trous, puis fixez le support de montage avec le côté plat contre le mur à l'aide des vis fournies. Les dispositifs d'ancrage ne sont pas nécessaires. Para una instalación en panel de yeso y un montante de madera: Perfore previamente agujeros, inserte los anclajes y luego fije el soporte con la parte plana contra la pared utilizando los tornillos proporcionados. No se requieren anclajes.
4	Loosen the set screw on the fixture, place the fixture onto the mounting bracket and ensure that it is completely connected and flush against the wall. Tighten set screw. Desserrez la vis de fixation sur l'accessoire, placez l'accessoire sur le support de montage et assurez-vous qu'il est entièrement connecté et qu'il affleure le mur. Serrez la vis de fixation. Afloje el tornillo de fijación en el accesorio, coloque el accesorio en el soporte de montaje y asegúrese que esté completamente conectado y que quede pegado a la pared. Apriete el tornillo de fijación.

CUSTOMER SERVICE | SERVICE À LA CLIENTÈLE | SERVICIO AL CLIENTE
WESTERN CANADA | OUEST DU CANADA | OESTE DE CANADÁ 1-800-267-4774
EASTERN CANADA | EST DU CANADA | ESTE DE CANADÁ 1-800-387-7064
USA | É.-U. | EE.UU. 1-800-388-9887