
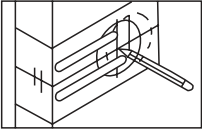
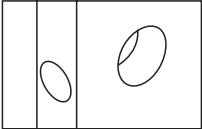



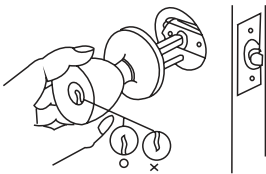
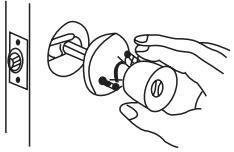
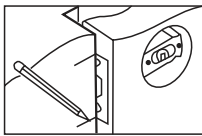
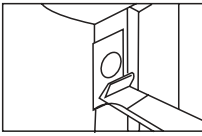
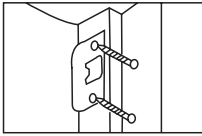
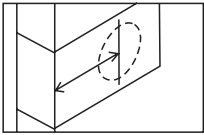
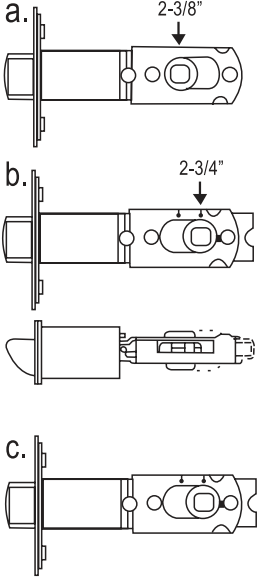
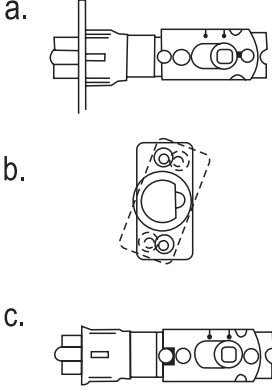
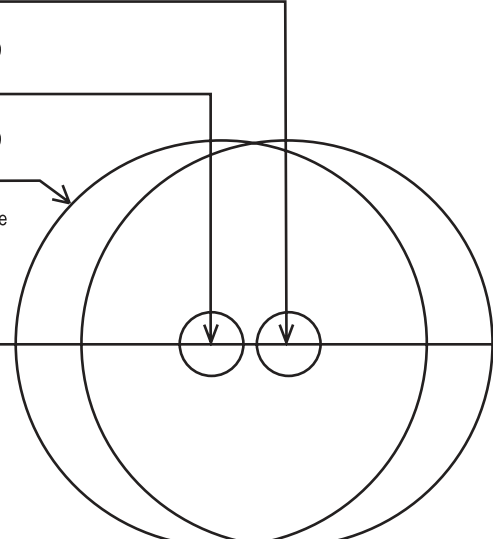


	INSTALLATION INSTRUCTIONS	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	INSTRUCTIONS DE MONTAGE
	1. Mark door with template: a. Start 36" (914 mm) from floor, fold template over edge of door and mark center of door edge. b. Select 2 3/8" or 2 3/4" (60 mm) or (70 mm) backset as desired and mark center of hole on door face.	1. Marque puerta con la plantilla: a. Empiese 36"(914 mm) desde el piso. Doble y coloque la plantilla a la orilla de la puerta y marque el centro del grosor de la puerta. b. Escoja la distancia del cerrojo 2 3/8" ó 2 3/4" (60 mm ó 70 mm) y marque el centro del orificio a perforar en la puerta frontal.	1. Utilisez le gabarit pour faire un repère sur la porte : a. Commencez à 36po (914mm) du sol ; pliez et appliquez le gabarit sur le bord de la porte, puis faites un repère au milieu de l'épaisseur de la porte. b. Choisissez un décalage de 2 3/8 po ou de 2 3/4 po (60 mm ou 70 mm) selon le cas et faites un repère correspondant au milieu du trou (du bouton ou de la poignée) sur la porte.
	2. Drill holes: a. Drill 2 1/8" (54 mm) from both sides of door to avoid wood splitting. b. Drill 1" (25 mm) hole for latch.	2. Perforar orificios: a. Taladre un orificio de 2 1/8"(54 mm) através del frontal de la puerta. Taladre por ambos lados para evitar partir la madera. b. Taladre un orificio de 1" (25 mm) para el cerrojo.	2. Percez les trous : a. Percez un trou de 2 1/8 po (54 mm) sur la porte (percez des deux côtés pour éviter de fendre le bois). b. Percez un trou de 1 po (25 mm) pour le verrou de la serrure.
a.  b.  c. 	3. Install latch: a. Insert latch in hole, mark outline of faceplate and chisel 1/8" (3 mm) deep. b. Insert latch and tighten screw. c. For drive in latch drill 1" (25 mm) hole and press latch until it is flush with door edge.	3. Instalar el cerrojo: a. Instalar el cerrojo en el orificio, señale orillas de la placa del cerrojo y cincelar 1/8" (3 mm) de profundo. b. Coloque cerrojo y apriete con tronillos. c. Para cerrojos empujables. Taladre un orificio de 1" (25 mm) en el grosor de la puer. Empuje el cerrojo hasta que este parejo con la puerta.	3. Installez le verrou : a. Insérez le verrou dans le trou, tracez l'extérieur de la têtère et découpez une cavité de 1/8 po (3 mm) de profondeur en utilisant un ciseau à bois. b. Positionnez le verrou et serrez les vis d'assemblage. c. Percez un trou de 25 mm (1 po) pour le verrou a embôiter (sans vis) puis insérez le verrou dans le trou jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que la porte.
	4. Install Outside Knob (or Lever): Insert spindle through latch. Press flush against door. (NOTE for Entry function only: Key hole must be in downward position)	4. Instalar manilla exterior: Inserte el eje cuadrado en la leva del cerrojo. Empuje hasta que este parejo a la puerta. (NOTE: Para funcion de entrada la ranura de la llave debe estar hacia abajo)	4. Fixez le bouton extérieur (ou la poignée) : Insérez l'axe du bouton dans le verrou de la serrure. Assurez-vous que la rosette soit de niveau avec la porte. (REMARQUE : Pour les serrures d'entrée, le trou de la serrure doit être vers le bas)
	5. Install inside knob (or lever) and tighten screws until lock is firm. CAUTION: Use of manual tools recommended. When using power tools, adjust to lowest torque setting.	5. Instalar manilla interior: Enganche la manilla interior al eje. Apriete con tornillos hasta que la manilla este firme. ATENCIÓN: Se recomienda el uso de herramientas manuales. Cuando utilice herramientas eléctricas, use el ajuste de torsión más bajo.	5. Insérez la rosette et le bouton intérieur sur l'axe, puis serrez les vis jusqu'à ce que la serrure soit fermement en place. MIS EN GARDE : L'utilisation d'outils manuels est recommandée. Lors de l'utilisation d'outils électriques, utilisez le réglage de couple le plus bas.
a.  b.  c. 	6. Install strike: a. Close door to mark horizontal center line of strike. b. Measure one half of door thickness from door stop and mark vertical center line of strike. Drill 1" (25 mm) hole 5/8"(16mm) deep at intersection of horizontal and vertical line of strike. Match screw holes on strike with center lines on jamb. Mark outline and chisel 1/8" (3 mm) deep for strike. c. Install strike and tighten screws.	6. Instalar la placa: a. Cierre la puerta para marcar la linea horizontal al centro de la plantilla. b. Mida la mitad del grosor de la puerta a partir del canto y marque la distancia con una linea vertical. Al centro de las dos lineas marcadas horizontal y vertical, taladre un orificio de 1" (25 mm) y 5/8" (16 mm) de profundo para la placa. Alinear los orificios de la placa con la linea vertical y señale las orillas de la placa y cincelar 1/8" (3 mm) de profundo para la placa. c. Inatalar la placa y apriete con tornillos.	6. Installez la gâche : a. Fermez la porte pour pouvoir tracer un des repères centraux (ligne horizontale) de la gâche. b. Mesurez la moitié de l'épaisseur de la porte à partir de l'encoignure et tracez l'autre repère central (ligne verticale) de la gâche. Percez un trou de 1 po (25 mm) sur 5/8 po (16 mm) de profondeur à l'intersection des lignes horizontale et verticale. Faites correspondre les trous des vis de la gâche avec les repères centraux se trouvant sur le jambage. Tracez le pourtour de la gâche puis découpez une cavité de 1/8 po (3 mm) de profondeur en utilisant un ciseau à bois. c. Installez la gâche et serrez les vis.

	INSTALLATION INSTRUCTIONS	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	INSTRUCTIONS DE MONTAGE
	Backset is the distance from door edge to center of hole on door face. Locks are supplied with an adjustable latch which can fit 2-3/8" (60 mm) or 2-3/4" (70 mm) backset. Follow the steps shown below to change the backset.	(Backset) Retroceder es la distancia de la orilla de la puerta al centro del orificio del frente de la puerta. Las cerraduras incluyen un cerrojo ajustable de 2-3/8" (60 mm) ó 2-3/4" (70 mm). Siga los pasos indicados a continuación para cambiar el cerrojo.	Le décalage représente la distance entre le bord de la porte et le centre du trou sur la porte. Les serrures sont dotées d'un dispositif qui permet de régler le décalage à 2-3/8 po (60 mm) ou à 2-3/4 po (70 mm). Respectez les consignes ci-dessous si vous désirez modifier le décalage de votre serrure.
	a. This latch is set for 2-3/8" (60 mm) backset. b. Keep spindle cam in correct position as illustrated. Pull spindle cam all the way to right. c. Your latch is now set for 2-3/4" (70 mm) backset. To reset 2-3/8" (60 mm) backset, just push spindle cam back to left side.	a. Este cerrojo esta fijo a 2-3/8" (60 mm) b. Mantenga la leva en posición correcta según la ilustración. Estire la leva completamente hacia la derecha. c. Su cerrojo ahora esta fijo a 2-3/4" (70 mm) Para regresar el cerrojo a 2-3/8" (60 mm) empuje la leva hacia la izquierda.	a. Le décalage de cette serrure est de 2-3/8 po (60 mm) b. Assurez-vous que l'encoche (située sur le verrou) destinée à recevoir l'axe du bouton reste orientée dans la bonne position (voir illustration). Tirez sur le cylindre abritant l'encoche et décalez-le complètement sur la droite. c. Le décalage de votre serrure est maintenant de 2-3/4 po (70 mm). Si vous désirez le remettre à 2-3/8 po (60 mm) poussez sur le cylindre abritant l'encoche et décalez-le complètement sur la gauche.
	Locks are supplied with a 4-way latch that can fit either a square mortise or drive-in door preparation. a. To remove the faceplate from the latch, rotate faceplate clockwise 20° and pull off. b. To add the faceplate, insert the bottom of the latch through the front of the faceplate, rotate faceplate counter-clockwise 20° and pull it flush with the top of the latch.	Las cerraduras incluyen cerrojo de 4-guías que pueden ser instaladas en puertas preparadas para muesca cuadrada o empujable. a. Para retirar la tapa del cerrojo, gire la tapa a la derecha 20° y quítela. b. Para agregar la tapa, inserte la parte inferior del cerrojo por la parte delantera de la tapa, gire la tapa a la izquierda 20° y júlela para que quede al ras con la parte superior del cerrojo.	Les serrures sont dotées d'un verrou multiplication qui convient aussi bien à une serrure à mortaise carrée qu'à une serrure à embôiter. a. Pour enlever la têtère du verrou, faites pivoter la têtère de 20° dans le sens horaire et retirez-la. b. Pour remettre la têtère, insérez la partie inférieure du verrou dans le devant de la têtère, faites pivoter la têtère de 20° dans le sens antihoraire et placez-la à ras de la partie supérieure du verrou.
TEMPLATE / PLANTILLA / GABARIT		Fold on dotted line and fit on door edge Doble sobre la línea de puntos y coloque en la orilla de la puerta Plié le long des pointillés et appliquez sur le bord de la porte Make 1" (25 mm) hole at center of door edge Perfore orificio de 1" (25 mm) al centro de la ranura de la puerta Percez un trou de 25 mm (1 po) au milieu de l'épaisseur de la porte 1-3/4" (45 mm) 1-9/16" (40 mm) 1-3/8" (35 mm) For 2-3/4" (70 mm) backset Para cerrojo de 2-3/4" (70 mm) Décalage de 2-3/4 po (70 mm) For 2-3/8" (60 mm) backset Para cerrojo de 2-3/8" (60 mm) Décalage de 2-3/8 po (60 mm) Fits 2-1/8" (54 mm) cylinder hole Entra en orificio cilíndrico de 2-1/8" (54 mm) Pour les trous (cylindre) de 2-1/8 po (54 mm) 	

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR DEADBOLTS




Your latch is factory pre-set for 2-3/8" (60 mm) backset. If your door requires a 2-3/4" (70 mm) latch, follow these steps:

- Hold latch in your right hand so you can see adjustment holes. With left hand, turn latchplate in clockwise direction then pull latchplate out as far as it will go.
- Turn back and lock into 70 mm position.


1. INSTALL LATCH

CAUTION: Use manual tools or lowest torque setting on drill.

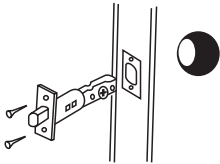

- Install deadbolt latch in "up" position into door hole.
- Insert and secure with wood screws.

2. INSTALL EXTERIOR ASSEMBLY

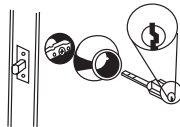

- Place cylinder assembly through outside cylinder guard and on door making sure torque blade is properly positioned into the latch crank.
- Insert key into cylinder and turn until deadbolt is exposed.

Note: Keyhole must be in the "down" position as shown.

3. INSTALL INTERIOR ASSEMBLY



Make sure deadbolt is in un-locked position. Place thumb turn assembly onto torque blade and line up screw holes. The thumb turn must be in vertical position so that you see the screwholes. Secure with long machine screws.

INSTALLATION TEMPLATE

